

#### MANUAL DE INSTRUÇÕES

para as prensas transfe

Secabo TC M

Lhe felicitamos pela compra de sua imprensa transfer Secabo!

Rogamos-lhe que leia atenciosamente este manual de instruções para que possa iniciar sem dificuldades a produção com sua equipe. Para qualquer forma de reprodução deste manual de instruções é necessário contar com a autorização escrita da empresa Nepata Vertrieb GmbH. Reservado o direito a efetuar modificações; declinamos qualquer tipo de responsabilidade em caso de erros nos dados técnicos e nas características do produto.

A empresa Nepata Vertrieb GmbH não se responsabiliza pelos danos diretos ou indirectos que resultem da utilização deste produto.

Version 1.0 (13.03.2009)



# Índice

1	Medidas de precaução	2
2	Fornecimento	3
3	Descrição do aparelho	4
4	Controlador	5
5	Manejo	6
6	Manutenção e limpeza	7
1	Temperaturas e tempos recomendados	8
2	Dados técnicos TC M	9



### 1 Medidas de precaução

Lhe rogamos que leia atenciosamente estas advertências e medidas de precaução antes de pôr a equipe em funcionamento pela primeira vez!

- Não toque nunca com as mãos a imprensa transfer se esta está acoplada à alimentação de corrente, especialmente se está conectada e quente. Perigo de queimaduras!
- Não abra jamais a carcaça nem efetue você mesmo modificações na equipe.
- Procure que no entren líquidos ni objetos de metal en el interior de la prensa transfer
- Assegure-se de que o plugue utilizado tenha tomada de terra. Tenha em conta que uma imprensa transfer só pode estar conectada a um plugue protegido por um limitador automático de potência.
- Retire o plugue da rede se não vai utilizar a equipe durante um longo período.
- Utilize sempre a imprensa transfer fora do alcance dos meninos e não deixe nunca conectado a equipe sem vigilância.
- Assegure-se de que o utensílio só se utilize em recintos secos.

Se não pudesse cumprir alguma ou variadas das normas de segurança antes citadas, ou não está seguro de cumprir todos os pontos, rogamos-lhe que se ponha em contato com nosso serviço técnico.



### 2 Fornecimento

Lhe rogamos que comprove desde o princípio se lhe foram entregados em sua totalidade os seguintes artigos:

Artigo	Quantidade	
Prensa transfer	1	
Cabo de conexão de 230 V	1	
Manual de instruções	1	Secabo




# 3 Descrição do aparelho



- a) Alavanca da imprensa
- b) Controlador
- c) Ferro calentadora
- d) Parafuso regulador de pressão



#### 4 Controlador

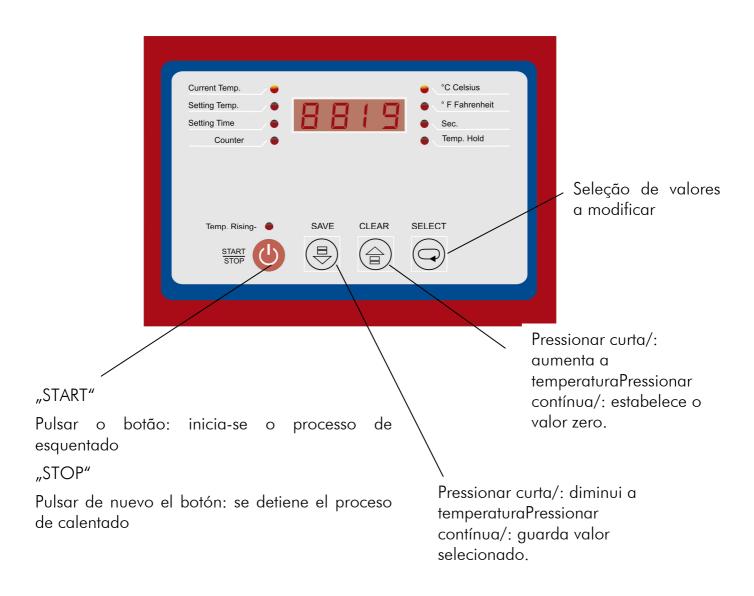



#### 5 Manejo

- onecte a imprensa transfer a um plugue de 230 V com o cabo de conexão fornecido.
- Conecte a imprensa com o interruptor basculante vermelho.
- O indicador luminoso "Current Temp." acende-se, na tela se indica a temperature atual. Pressionando em SAVE "" ou "CLEAR" pode eleger entre "°C" e "°F".
- Os valores selecionáveis do menu os obtendra pressionando "SELECT".
- Selecione a temperatura ("Setting Temp.") e tempo desejado ("Setting Time") pressionando "SAVE" ou "CLEAR. Confirme os valores selecionados pressionando continuadamente "SAVE".
- Pressione o botão "START/STOP" para começar a operação de aquecimento segundo a temperatura selecionada.
- Pisca "Temp. Rising".
- Quando a temperatura selecionada se tenha atingido se dispara um sinal acustica e se alumia o indicador "Temp. Hold".
- Agora poderá realizar a operação de transferência. O tempo começa a contar tão cedo como a imprensa esteja fechada.
- O tempo é indicado no painel de controle.
- Transcurriod o tempo de transferência selecionado se dispara um sinal acústico de aviso. A pressão de transferência é regulável a traves da bola vermelha situada no mecanismo de fechamento, desenrroscar (aumentará a pressão) e enrroscar (diminuirá a pressão). A pressão selecionada deverá ser fixada através do parafuso contrarosca situado no mecanismo.
- A modificação da pressão não modificará o resto de valores.
- Cada vez que é fechada a imprensa se incrementará numa unidade o valor (Counter), uma vez tenha decorrido o tempo selecionado.
- Estabelecer os valores iniciais se consegue pressionando de forma contínua em CLEAR "", anteriomente é o valor "Counter" selecionável pressionando "SELECT".

Atendimento: Tenha em conta que o processo de aquecimento demorará uns minutos depois de acender a imprensa. MUITO IMPORTANTE!! Tenha em conta que o elemento de calor não está desenhado para a contínua alta temperatura, apague a imprensa quando esta não este em uso.



### 6 Manutenção e limpeza

É imprescindível que todos os labores de manutenção se levem a cabo com a imprensa desconectada e fria. Deve-se retirar previamente a clavija do plugue. Execute os labores de manutenção só prévia consulta com nosso serviço técnico. Se deveria limpar regularmente a imprensa com um pano úmido e um detergente doméstico suave para retirar os resíduos colados, etc. Não utilizar estropajos abrasivos, solvente ou gasolina



# 1 Temperaturas e tempos recomendados

Estes valores só são válidos a título indicativo, já que podem variar dependendo do material, e é imprescindível que se verifiquem antes do prensado.

Material	Temperatura	Presión	Tempo
Vinilo flock	170 °C – 185 °C	baixa - média	25 s
Vinilo flex	160 °C – 170 °C	média - alta	25 s
Flex para sublimação	180 °C – 195 °C	média - alta	10 s – 35 s
Sublimação em xícaras de cerâmica	200 °C	média - alta	150 s – 180 s
Sublimação em azulejos	200 °C	alta	120 s - 480 s (dependiendo del grosor del material)
Quebra-cabeças de sublimação	200 °C	baixa - média	25 s
Mousepad de sublimação	200 °C	média	20 s – 40 s
Sublimação em têxteis	200 °C	média - alta	30 s – 50 s
Sublimação em chapas de metal	200 °C	alta	10 s - 50 s (dependendo da grossura do material)



# 2 Dados técnicos TC M

Prensa trasnfer	TC M
Alto de canecas máx.	12,5cm
Diâmetro de canecas	8,0-9,0cm
Temperatura máx.	260°C
Tempo máx.	9999s
Alimentación de corriente	230V / 50Hz - 60Hz, 280W
Alimentação de corrente	+5°C-+35°C/30%-70% umidade ambiental
Peso	15kg
Medidas (A x A x P)	38cm x 18cm x 38cm





Nepata Vertrieb GmbH
www.secabo.com
Hochstatt 6-8
85283 Wolnzach
Alemanha

